

MALAXER. STABILISER. RECYCLER

RS 300



MALAXER. STABILISER. RECYCLER.

RS 300



1

TIRER LE MAXIMUM DE VOTRE TRACTEUR

- L'un des plus puissants de sa catégorie – idéal également pour les gros travaux de construction
- Résultats parfaits en association avec des tracteurs de la classe 300 – 450 ch



2

MOTORISATION SANS COMPROMIS


- Transmission de la force au rotor assurée par l'arbre de prise de force 1 3/4 pouce, la boîte de vitesses et l'entraînement à courroie bilatéral
- Accouplement au tracteur par un attelage 3 points (catégorie 3 ou 4)
- Régime d'entrée de 1 000 tr/min
- Les panneaux latéraux coulissants réglables en hauteur permettent des profondeurs de malaxage jusqu'à 50 cm



3

CHAMBRE DE MALAXAGE ET VOLET ARRIÈRE


- Chambre de malaxage particulièrement robuste
- Capot entièrement fabriqué dans un acier résistant à l'usure d'une dureté de 400 HB
- Dans la chambre de malaxage, 18 plaques d'usure interchangeables (dureté 540 HB)
- Grand volet arrière à réglage hydraulique pour un niveau de granulométrie et une qualité de malaxage parfaits
- Panneaux latéraux réglables séparément avec patins conçus pour être particulièrement robustes, résistant aux matériaux et à l'usure

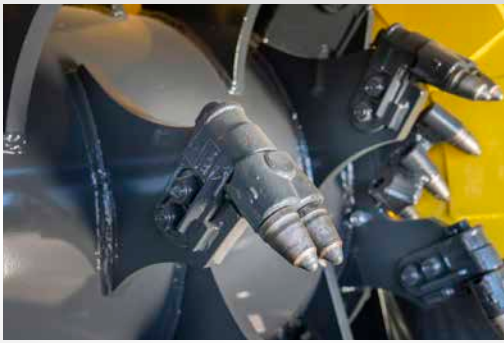

4

TECHNOLOGIE DE COUPE

- Grand rotor d'un diamètre de 1,5 m
- Porte-outils à double pic
- Pics extra-larges d'un grand diamètre de 25 mm
- Porte-outil à base vissée ; chaque composant peut être remplacé rapidement
- Grâce à leur géométrie spéciale et à leur agencement, les doubles pics génèrent un effet « pelle » pour un traitement optimal des sols cohérents et un malaxage parfait

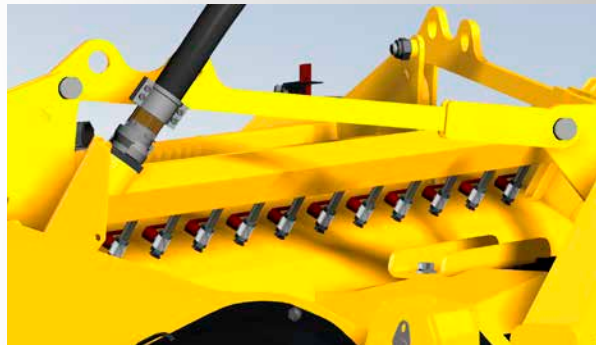

5

OPTIONS

- Injection d'eau directement dans la chambre de malaxage
- Pour la réaction du ciment, il faut introduire la quantité exacte d'eau nécessaire
- Répartition uniforme de l'eau (jusqu'à 500 l/min) sur toute la largeur de fraisage



Head Office:

BOMAG

Hellerwald
56154 Boppard
GERMANY
Tel. +49 6742 100-0
info@bomag.com

BOMAG Maschinen- handels-gesellschaft m.b.H.

Klausenweg 654
2534 Alland
AUSTRIA
Tel. +43 2258 20202
austria@bomag.com

BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA.

Avenida Clemente Cifali, 530
Distrito Industrial Ritter
Cachoeirinha – RS
BRAZIL
ZIP code 94935-225
Tel. +55 51 2125-6642
brasil@bomag.com

BOMAG (CANADA), INC.

2233 Argentia Road, East Tower
Suites 302
L5N 2X7 Mississauga, ON
CANADA
Tel. +1 800 782 6624
canada@bomag.com

BOMAG (CHANGZHOU)

Construction Machinery Co., Ltd.
No. 66 Bopa Road
Xuejia Town
Xinbei District
Changzhou 213125
CHINA
Tel: +86 519 88585566
china@bomag.com

BOMAG India Pvt Ltd

Unit No. 614, B Wing, 6th Floor
Kanakia Wall Street
Chakala Andheri Kurla Road Andheri East
Mumbai 400 093 Maharashtra
INDIA
Tel.: +91 8657492418
india@bomag.com

BOMAG France S.A.S.

2, Avenue du Général de Gaulle
91170 Viry-Châtillon
FRANCE
Tel. +33 1 69578600
france@bomag.com

BOMAG (GREAT BRITAIN), LTD.

Sheldon Way
Larkfield, Aylesford
Kent ME20 6SE
GREAT BRITAIN
Tel. +44 1622 716611
gb@bomag.com

BOMAG Italia

Via Roma 50
48011 Alfonsine
ITALY
Tel. +39 0544 864235
italy@bomag.com

FAYAT BOMAG Polska Sp. z o.o.

Ul. Szyszkowa 52
02-285 Warszawa
POLAND
Tel. +48 22 482 04 00
poland@bomag.com

FAYAT BOMAG RUS OOO

141400, RF, Moscow region
Khimki, Klayazma block, h. 1-g
RUSSIA
Tel. +7 (495) 287 92 90
russia@bomag.com

BOMAG GmbH

300 Beach Road
The Concourse, #18-06
Singapore 199555
SINGAPORE
Tel. +65 6 294 1277
singapore@bomag.com

BOMAG Americas, Inc.

125 Blue Granite Parkway
Ridgeway SC 29130
U.S.A.
Tel. +1 803 3370700
usa@bomag.com

