


# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

STABILISATEUR TRACTÉ (FRAISEUSE REMORQUÉE)

RS 250-2



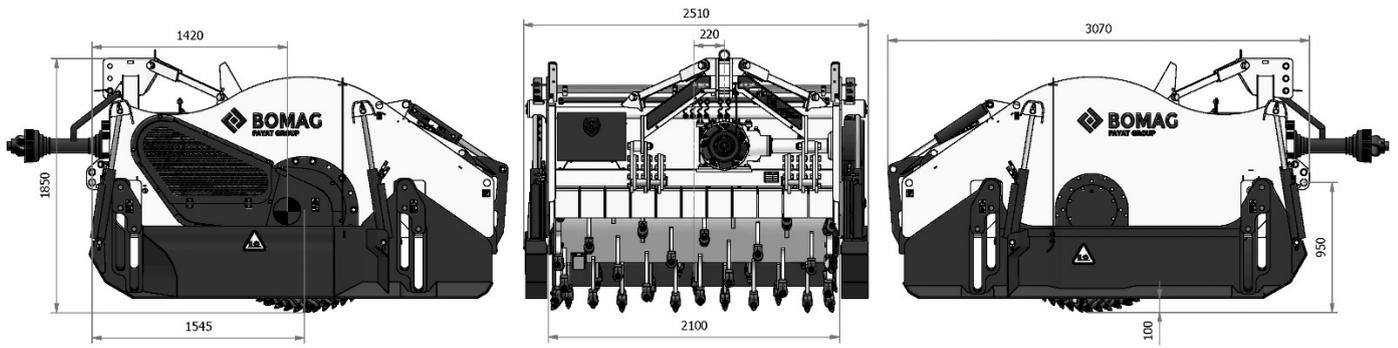

### Équipement standard

- Conformité CE
- Arbre 1 3/4" avec 20 dents
- Trappe arrière à réglage hydraulique (400 HBW)
- Carter du rotor en acier haute résistance (400 HBW)
- Rotor universel avec porte-outils BMS 15 L (pics de 22 mm)
- Transmission par courroie unilatérale à gauche
- Protection supplémentaire contre l'usure de Creusabro 8000

### Options

- Arbre 1 3/4" avec 6 dents (au lieu de la version à 20 dents)
- Peinture spéciale monocolore
- Peinture spéciale bicolore
- Bielle supérieure hydraulique Ø32 / Ø37 mm (Boulons côté tracteur)
- Bielle supérieure hydraulique Ø 40 mm (boulons côté tracteur)
- Bielle supérieure hydraulique Ø 50 mm (boulons côté tracteur)
- Certification EAC
- Indicateur de porte arrière

### Caractéristiques techniques

Dimensions (LxlxH).....	mm
Largeur de travail .....	mm
Profondeur de travail max.....	mm
Poids .....	4 990
Dimensions de transport.....	m <sup>3</sup>

Arbre d'entraînement (contenu de la livraison) .	
Sens de rotation du rotor .....	
Diamètre du rotor / disque de coupe.....	mm
Vitesse du rotor (vitesse d'entrée 1000 min tr/min) .....	
Nombre de pics.....	100
Hauteur des pics (via le rotor).....	mm

### Exigences envers le tracteur

Puissance requise min. ....	kW (PS)
Puissance requise max. ....	kW (PS)
Couple moteur max.....	Nm
Attelage .....	
Poids avant min.....	kg
Vitesse de l'arbre d'entraînement (vitesse d'entrée) .....	tr/min
Transmission recommandée .....	

### RS 250-2

3070 x 2520 x 1900
2100
500
4 990
11,045

1 3/4" avec 20 dents opposé
1500

90 tr/min.
100
361

147 (200)
257 (350)
1500
Catégorie du point de rotation 3 et 4
1800 (2500 recommandé)
1000
Continue de 0 à la vitesse max.

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options. Le poids réel de la machine dépend de la configuration de cette dernière.



PRF 910 22 010

050325 Sa

**BOMAG**  
 Hellerwald  
 D-56154 Boppard  
 Postfach 5162  
 D-56149 Boppard  
 Tél. (0)6742 - 1000  
 Fax (0)6742 - 3090

